



Внимание: Все нижеперечисленные операции вы выполняете на свой и риск, поломка устройства при проведении данных действий не будет признана гарантийным случаем.



Шаг 1. Снимите верхнюю крышку с кнопки.

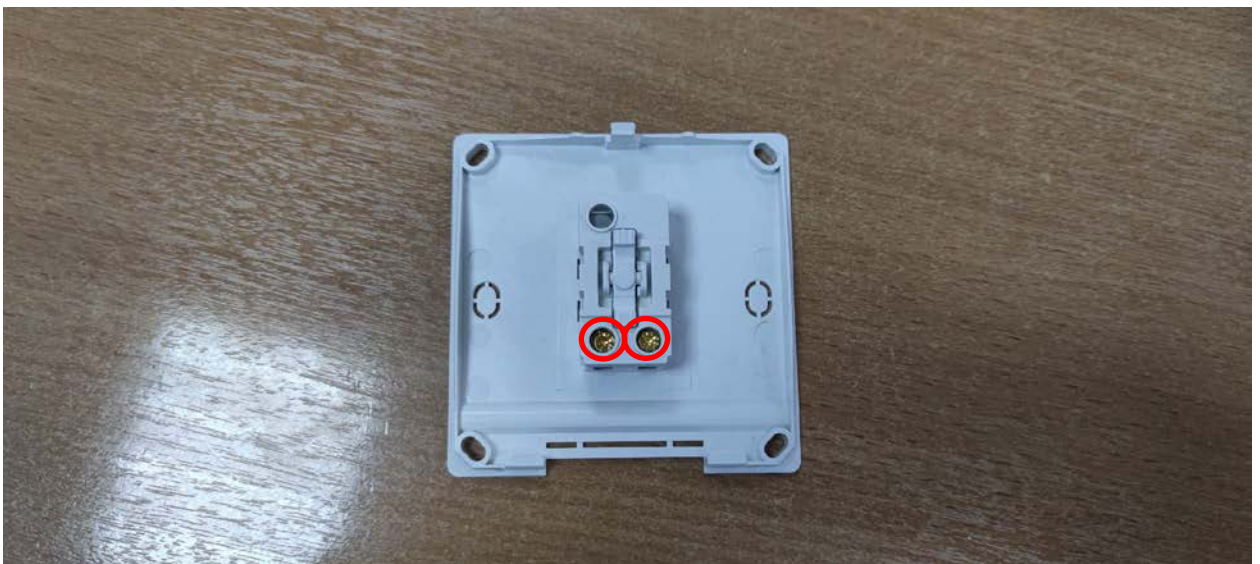

Шаг 2. Затяните прижимные стойки.

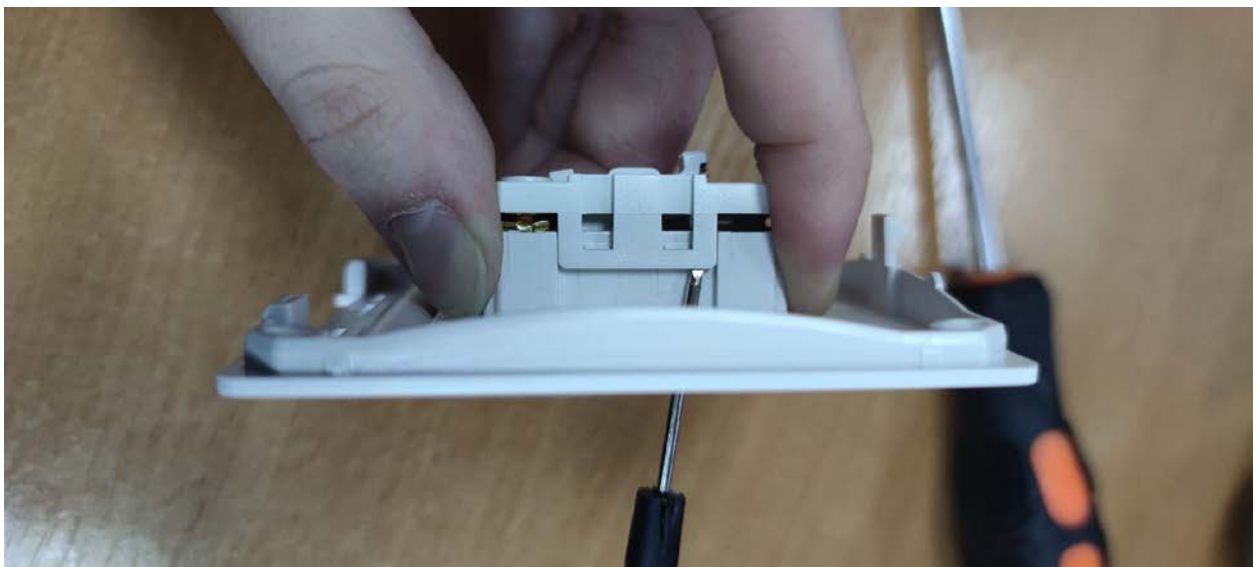

Шаг 3. Аккуратно снимите крышку переключателя, отогнув боковые петли и придерживая её сверху (внутри есть пружина).





Шаг 4. Переставьте контакты из положения NO в положение NC.



Шаг 5. Закройте крышку переключателя.